**Terras Vertriebs- und Marketing GmbH**
Dieselstraße 25 · 46539 Dinslaken
Tel. +49 2064 4571335
info@terrasmarkt.de · terrasmarkt.de

MONTAGEANLEITUNG

# Keile

Glaskeil · Keil Polycarbonat · Alu-Paneele · Sandwich – seitlich unter dem Außensparren



Glas · Polycarbonatplatten · Alu-Paneele · Sandwichplatten

Dok.-Nr. TM-MA-KEIL-01-DE
Version 1 · Ausgabe 10/2026
terrasmarkt.de

# Allgemeine Hinweise

## Geltungsbereich

Diese Anleitung gilt für alle Terrasmarkt-**Keile** an der Seite einer Terrassenüberdachung, zwischen Wand und Pfosten unter dem Außensparren bzw. Seitensparren:

- **Glaskeil** – Standard-Glaskeil (8°, Längen 245 / 295 / 345 / 395 cm) und Glaskeil als Sondermaß. Beide werden **fertig montiert** geliefert.
- **Keil Polycarbonatplatten**, **Keil Alu-Paneele** und **Keil Sandwichplatten** – werden vor Ort aus F-Profilen und Füllung gebaut. Die Bauweise ist bei allen drei gleich.

Die Überdachung ist fertig montiert. Für Seitenwände, Festelemente und Glasschiebewände unter dem Keil gelten eigene Anleitungen.

## Zielgruppe

Die Anleitung richtet sich an **Fachhändler und Montagebetriebe** mit handwerklicher Erfahrung im Metall- und Glasbau.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Keil schließt das Dreieck zwischen Seitenelement bzw. Vierkantrohr und Dach als Wind- und Wetterschutz. Nicht zulässig: Belastung des Keils durch Anlehnen oder Anhängen von Lasten, Verwendung als tragendes Bauteil, Bohren oder Kürzen von Glasscheiben.

## Warnhinweise in dieser Anleitung

| | |
|---|---|
|  | **WARNUNG**<br>Gefahr für Personen – schwere Verletzungen sind möglich, wenn der Hinweis nicht beachtet wird. |
|  | **VORSICHT**<br>Leichte Verletzungen oder Sachschäden am Produkt sind möglich. |
|  | **HINWEIS**<br>Wichtige Information für eine fachgerechte Montage. |
| PDF | **Wert aus Ihrer Material- und Zuschnittliste**<br>Auftragsbezogener Wert aus dem Terrasmarkt-Konfigurator. |

## Begriffe

- **Hohe Seite** = Wandseite, **niedrige Seite / Spitze** = Pfostenseite.
- **Unterkante Keil** = waagerechte Unterseite des Keils.
- **F-Profil** = Rahmenprofil der Poly-, Alu- und Sandwich-Keile; die **Lippe** (lange Seite des F) zeigt immer **nach innen** zur Terrasse, liegt am Sparren, an der Wand bzw. am Pfosten an und wird verschraubt; der **Rücken** liegt außen bündig.
- **Ausklinken** = Ausschnitt oben im Keilprofil, damit die Lippen von Wandplatte und Rinne Platz haben und der Keil bündig unter dem Sparren sitzt.
- **Klickleiste** und **Gummidichtung** halten das Glas im Glaskeil.

In den Abbildungen ist das Teil, das im jeweiligen Schritt montiert wird, **blau** hervorgehoben.

# Bevor Sie beginnen

**⚠ WARNUNG – SICHERHEIT**

- Lesen Sie diese Anleitung vor Montagebeginn vollständig durch und halten Sie die Reihenfolge der Schritte ein.
- Die Montage erfordert **mindestens 2 Personen**. Keile und Glasscheiben niemals allein tragen oder einsetzen.
- Glasscheiben nur senkrecht tragen und abstellen, nie auf die Ecken stellen. Schnittfeste Handschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe tragen, Glassauger verwenden.
- Beim Sägen und Flexen Schutzbrille und Gehörschutz tragen. Nicht bei starkem Wind montieren, Leitern standsicher aufstellen.

**HINWEIS – IHRE MASSE**

Länge, Höhen und Unterkante Ihres Keils stehen in der **Material- und Zuschnittliste** zu Ihrem Auftrag PDF. Messen Sie trotzdem **vor dem Zuschnitt immer vor Ort nach** (Schritt 1). Die Abbildungen zeigen als Beispiel eine Überdachung 406 × 307 cm mit Keil links.

**HINWEIS – EMPFEHLUNGEN**

- **Seitensparren:** Für alle Keilarten empfehlen wir den Seitensparren. Seine Schürze reicht nach unten, der Keil wird daran von außen verschraubt (Seite 10).
- **Vierkantrohr 60 × 60 mm:** Steht unter dem Keil kein Element (Seitenwand, Festelement, Glasschiebewand), empfehlen wir ein Vierkantrohr 60 × 60 mm unter dem Keil und an der Wandseite (Schritt 2).
- **Lieferzustand:** Glaskeile kommen fertig montiert, meist mit eingesetzten Scheiben. Poly-, Alu- und Sandwich-Keile kommen als F-Profile und Füllung zum Zuschnitt vor Ort.
- **Befestigung an der Wand:** Dübel und Schrauben sind **nicht im Lieferumfang**. Zugelassene Befestigungsmittel passend zum Untergrund verwenden. Silikon nur für den Außenbereich, aluverträglich.

## Montageablauf auf einen Blick


| | | |
|---|---|---|
| 1 | Keil aufmessen (alle) | S. 6 |
| 2 | Vierkantrohre 60 × 60 (ohne Element) | S. 7 |
| A3 | Glaskeil: Scheiben ausbauen | S. 8 |
| A4 | Spitze kürzen, ausklinken | S. 8 |
| A5 | Bohren, einsetzen, verschrauben | S. 9 |
| A6 | Scheiben wieder einsetzen | S. 10 |
| B3 | Poly/Alu/Sandwich: Winkel und Zuschnitt | S. 11 |
| B4 | Ausklinken, F-Profile aufstecken | S. 12 |
| B5 | Keil einsetzen und verschrauben | S. 13 |
| 6 | Abdichten (alle) | S. 14 |
| ✓ | Endkontrolle und Pflege | S. 14 |

# Werkzeug und Schrauben



**Stehleiter**
2×



**Wasserwaage**
1×



**Maßband**
1×



**Winkelmesser**
1×
Neigung prüfen



**Kreuzlaser**
1×
Unterkante Keil



**Kappsäge**
1×
mit Alu-Sägeblatt, Gehrung



**Flex**
1×
Ausklinken




**Akku-Schlagschrauber**
1×



**Metallbohrer Ø 10 mm**
1×
Glaskeil, Zugangslöcher



**Bohrhammer**
1×
mit Steinbohrer

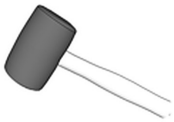

**Gummihammer**
1×



**Kartuschenpistole**
1×
mit Silikon



**Glassauger**
2×
Glaskeil



**Kreissäge / Stichsäge**
1×
Poly- und Sandwichplatten



**Schraubzwingen**
2×
Keil fixieren

## Schrauben



**Dichtschrauben 5,5 × 64**

Glaskeil und Vierkantrohre: 1 je angefangenen Meter am Sparren und am Vierkantrohr, am Pfosten mind. 2 (nur Glaskeil Sondermaß und Vierkantrohr).



**4,2 × 16 in Systemfarbe**

Keil Polycarbonat und Alu-Paneele: durch die Lippe der F-Profile, 1 je angefangenen Meter, am Pfosten mind. 2. Keil Sandwich: 4,2 × 16 Anthrazit. Mit Seitensparren (alle Keile): 4,2 × 16 Anthrazit durch die Schürze, alle ca. 60 cm.





**Dübel und Schrauben (bauseits)**

Wandseite des Keils und Vierkantrohr an der Wand. Passend zum Untergrund wählen.

Zusätzlich bereithalten: Kunststoff-Verglasungsklötze (Glaskeil), Holzunterlagen, Bleistift, Reinigungstuch. Anzahl der Schrauben siehe Material- und Zuschnittliste PDF.

# Die Bauteile

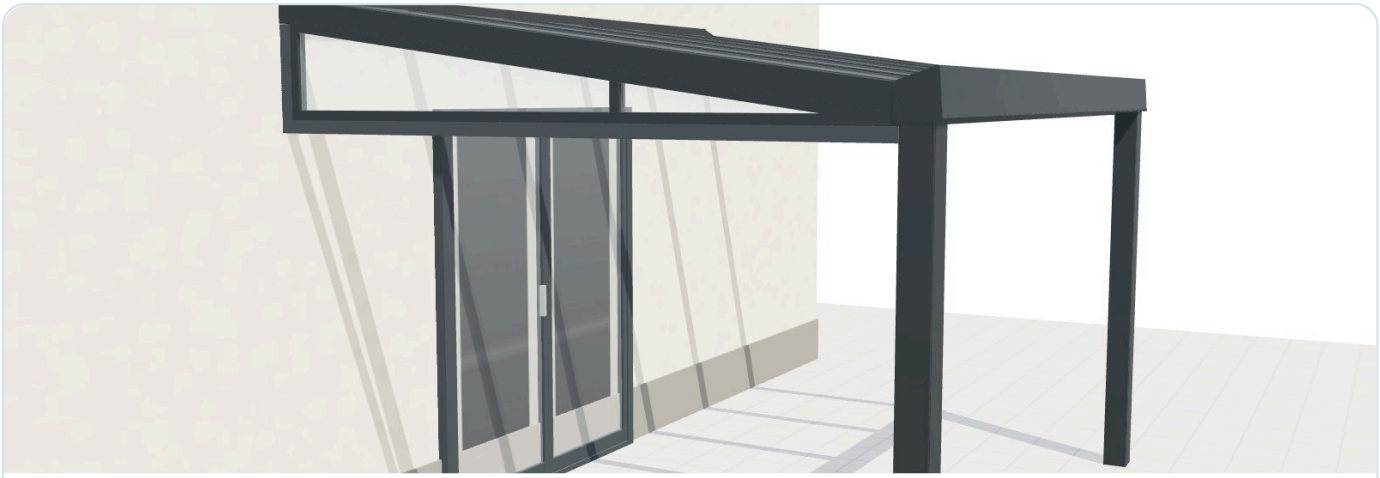

Fertig montierter Glaskeil links unter dem Außensparren, darunter Vierkantrohr 60 × 60 mm (Beispiel RAL 7016)




Glaskeil über Alu-Seitenwand



Keil Polycarbonatplatten (Opal)



Keil Alu-Paneele

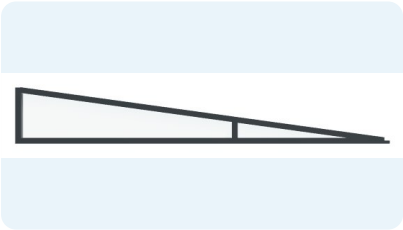

**Glaskeil**
fertig montiert, VSG-Glas mit schräger Kante; Standard 8° oder Sondermaß

**Keil Polycarbonatplatten**
F-Profile + Polycarbonatplatten 16 mm, liegend

**Keil Alu-Paneele**
F-Profile + Alu-Paneele 16 mm, zusammengesteckt und gemeinsam zugeschnitten

**Keil Sandwichplatten**
F-Profile + Sandwichplatten 40 mm, Anthrazit



**Vierkantrohr 60 × 60 mm**
unter dem Keil und an der Wandseite, wenn kein Element darunter steht



**Schrauben**
Dichtschrauben 5,5 × 64 bzw. 4,2 × 16, siehe Seite 4

SCHRITT 1

# Keil aufmessen

2 Personen

## BENÖTIGT

- Maßband
- Kreuzlaser
- Wasserwaage

1. **Unterkante festlegen.** Mit dem Kreuzlaser die waagerechte Unterkante des Keils an Wand und Pfosten anzeichnen (Abb. 1.1). Steht ein Element darunter, ist die Unterkante dessen Oberkante.
2. **Länge L messen.** Von der Wand bis zur Innenseite des Pfostens, auf Höhe der Unterkante. **Mit Vierkantrohr an der Wand** (Schritt 2) beginnt der Keil vor dem Rohr: L = Maß Wand–Pfosten **– 6 cm**.
3. **Höhen messen. H Wand** von der Unterkante bis unter die Lippe der Wandplatte, **H Pfosten** von der Unterkante bis unter die Rinne.
4. **Vergleichen.** Gemessene Werte mit der Material- und Zuschnittliste vergleichen PDF. Bei Abweichungen gilt das Maß vor Ort.

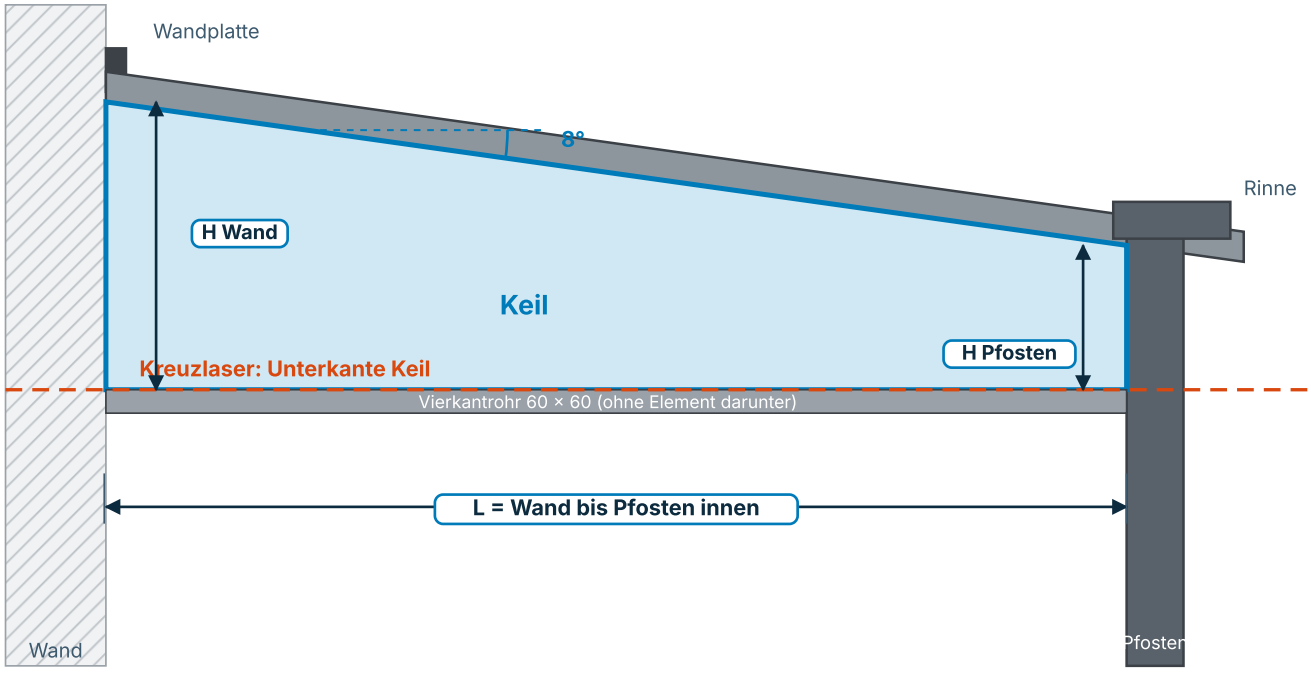



**Abb. 1.1** Seitenansicht: Länge L, Höhen an Wand und Pfosten, Unterkante Keil mit Kreuzlaser

**HINWEIS**

Der Keil sitzt **an der Außenkante des Außensparrens**: außen bündig mit dem Sparren und bündig an dessen Unterseite. So läuft er parallel zum Sparren und Wasser läuft außen senkrecht ab. Rund 1 cm Abweichung an der Wand ist zulässig.

SCHRITT 2

# Vierkantrohre 60 × 60 montieren

2 Personen

Nur wenn **unter dem Keil kein Element** steht. Steht dort eine Seitenwand, ein Festelement oder eine Glasschiebewand, entfällt dieser Schritt – der Keil wird dann zusätzlich mit dem Element verschraubt (Schritt A5 / B5).

## BENÖTIGT

- Vierkantrohr 60 × 60 mm
- Dichtschrauben 5,5 × 64
- Dübel und Schrauben (bauseits)
- Kappsäge
- Wasserwaage
- Kreuzlaser
- Bohrhammer
- Akku-Schlagschrauber

1. **Ablängen.** Rohr unter dem Keil auf die Länge L, Rohr an der Wandseite auf die Höhe von der Oberkante des unteren Rohrs bis unter die Wandplatte mit der **Kappsäge** ablängen.
2. **Unteres Rohr setzen.** Oberkante auf die Laserlinie (Unterkante Keil) legen, mit der Wasserwaage waagerecht ausrichten. An der Wand mit einem **Winkel** (Dübel und Schrauben), am Pfosten mit Dichtschrauben 5,5 × 64 befestigen (mind. 2).
3. **Rohr an der Wand.** Senkrecht auf das untere Rohr stellen und lotrecht ausrichten. In die Vorderseite ein Loch bohren, durch dieses Loch hindurch das Rohr mit Dübeln und Schrauben an die Wand schrauben. Das Loch deckt später das Keilprofil ab.
4. **Lage prüfen.** Beide Rohre liegen außen bündig mit dem Außensparren in einer Flucht.

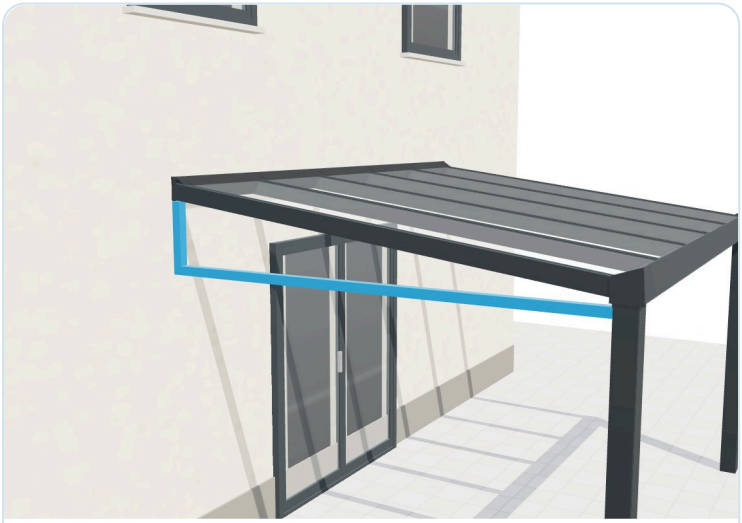


**Abb. 2.1** Vierkantrohre (blau) unter dem Keil und an der Wandseite

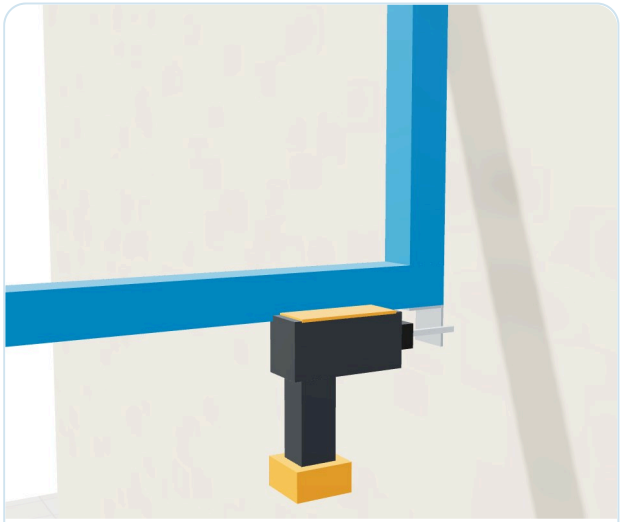


**Abb. 2.2** Unteres Rohr mit Winkel an der Wand, Wandrohr steht darauf

### Standard-Glaskeil und Isolierglas (Doppelverglasung)

1. **Keil ablegen.** Glaskeil flach auf Holzunterlagen legen.
2. **Dichtung ab.** Gummidichtung auf der **Innenseite** rundum abziehen (1).
3. **Klickleisten ab.** Klickleisten abnehmen (2). Reihenfolge merken bzw. Leisten beschriften.
4. **Glas entnehmen.** Scheiben mit dem Glassauger herausnehmen (3) und senkrecht auf Holzunterlagen abstellen.

### Glaskeil Sondermaß

1. **Keil ablegen** (wie oben).
2. **Klickleisten ab** (2).
3. **Glas entnehmen** (3).

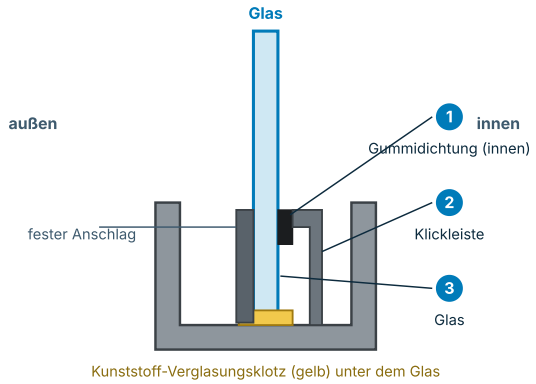



**Abb. A3.1** Schnitt durch das Keilprofil (Standard-Glaskeil): Ausbau 1 → 3, Einbau in umgekehrter Reihenfolge

> **⚠ VORSICHT**
> Glaskanten nicht anschlagen. Scheiben nie auf die Ecken stellen.

## SCHRITT A4 Spitze kürzen und ausklinken

1. **Maß übertragen.** Länge L aus Schritt 1 auf den Keil übertragen. Der Standard-Glaskeil kann an der Spitze **bis 35 cm** gekürzt werden.
2. **Spitze kürzen.** Das vordere Profil an der Spitze mit der **Kappsäge** oder der **Flex** auf Maß kürzen. Grat entfernen.
3. **Ausklinken.** Oben an der Wandseite (Lippe der Wandplatte) und an der Pfostenseite (Lippe der Rinne) die Profile mit der Flex **ausklinken**, damit der Keil bündig unter dem Sparren sitzt (Abb. A4.1). Vorher am Bau anhalten und anzeichnen.

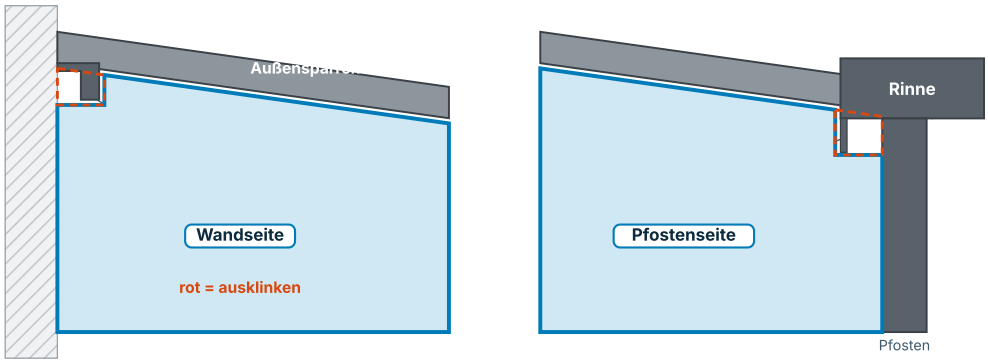



**Abb. A4.1** Ausklinkungen (rot) oben an Wand- und Pfostenseite – gilt für alle Keilarten

SCHRITT A5

# Glaskeil bohren, einsetzen, verschrauben

2 Personen

## BENÖTIGT

| Glaskeil (ohne Scheiben) | Dichtschrauben 5,5 × 64 | Metallbohrer Ø 10 mm | Akku-Schlagschrauber | Bohrhammer | Schraubzwingen |
|---|---|---|---|---|---|

1. **Zugangslöcher bohren.** Von **innen** Löcher Ø 10 mm nur in die innere Profilwand bohren: an der Wandseite **oben und unten**, beim **Glaskeil Sondermaß** an der kurzen Pfostenseite ebenfalls **oben und unten**, im oberen Profil (Sparrenseite) **1 je Meter** (Abb. A5.1). Durch diese Löcher werden die Schrauben gesetzt. Mit Seitensparren entfallen die oberen Löcher (siehe unten).
2. **Einsetzen.** Keil zu zweit unter den Außensparren heben, außen bündig mit der Sparren-Außenkante ausrichten, an die Sparrenunterseite drücken und mit Schraubzwingen fixieren (Abb. A5.2).
3. **Oben verschrauben.** Durch die Zugangslöcher von unten durch das obere Profil nach oben in den Außensparren schrauben (Abb. A5.3).
4. **Wand und Pfosten.** Die Wandseite mit Dübeln und Schrauben in die Wand bzw. in das Vierkantrohr an der Wand schrauben. Nur beim **Glaskeil Sondermaß** zusätzlich durch die Löcher der Pfostenseite seitlich in den Pfosten schrauben, mind. 2 Schrauben (Abb. A5.4). Der **Standard-Glaskeil** läuft vorn spitz aus und wird **nicht seitlich am Pfosten** verschraubt. Unten in das Vierkantrohr bzw. in das Element darunter schrauben.

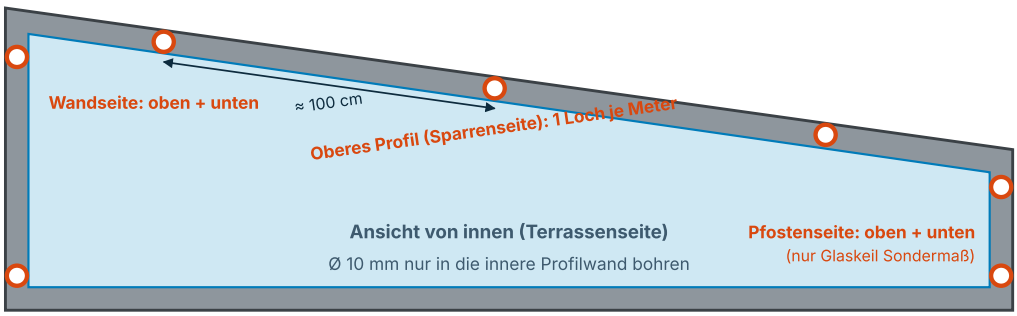



**Abb. A5.1** Lage der Zugangslöcher Ø 10 mm (Ansicht von innen)

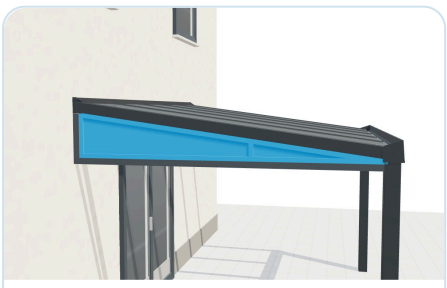


**Abb. A5.2** Keil (blau) unter dem Außensparren

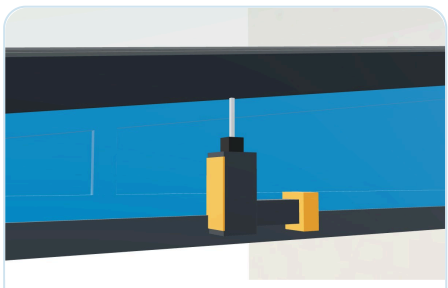


**Abb. A5.3** Von unten in den Sparren

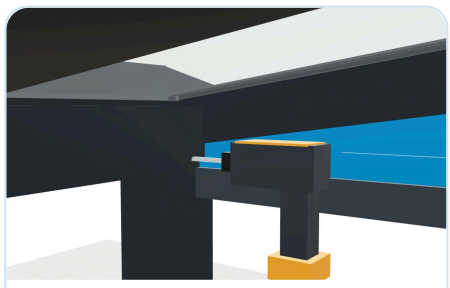


**Abb. A5.4** Seitlich am Pfosten (nur Sondermaß)

# Sonderfälle: Seitensparren und Element darunter

## Mit Seitensparren (empfohlen, alle Keilarten)

- Der Seitensparren hat eine **Schürze**, die außen nach unten reicht.
- Keil unter den Seitensparren setzen und innen an die Schürze anlegen.
- **Von außen durch die Schürze** in den Keil schrauben: **Schrauben 4,2 × 16 Anthrazit** im Abstand von **ca. 60 cm** (Abb. 5.1). Beim Glaskeil können die Scheiben dafür **eingesetzt bleiben**; die oberen Zugangslöcher entfallen.

## Element unter dem Keil

- Steht eine Seitenwand, ein Festelement oder eine Glasschiebewand unter dem Keil, entfällt das Vierkantrohr.
- Der Keil steht auf dem Element und wird **zusätzlich mit dem Element verschraubt** (1 je angefangenen Meter).

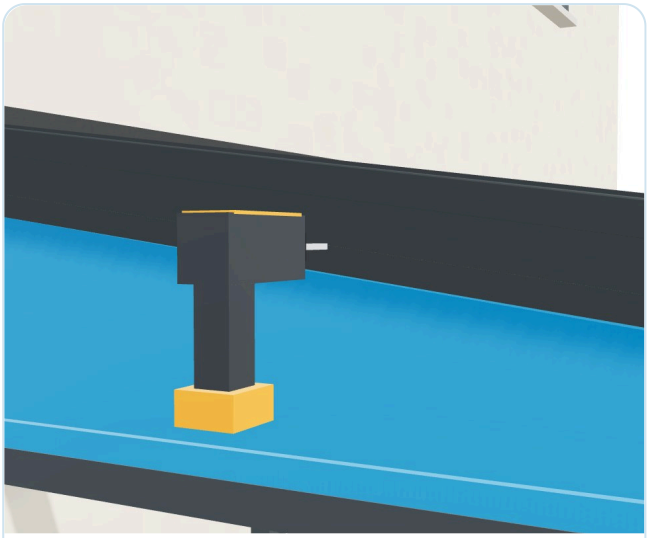


**Abb. 5.1** Mit Seitensparren: von außen durch die Schürze verschrauben, 4,2 × 16 Anthrazit alle ca. 60 cm

SCHRITT A6

# Scheiben wieder einsetzen

### Standard-Glaskeil und Isolierglas (Doppelverglasung)

1. **Verglasungsklötze.** Kunststoff-Verglasungsklötze unten in das Profil legen, auf denen das Glas steht (Abb. A3.1, gelb).
2. **Glas einsetzen.** Scheiben mit dem Glassauger einsetzen und mittig ausrichten. Schräge Kante nach oben, Wandseite beachten.
3. **Klickleisten.** In der gemerkten Reihenfolge aufsetzen und mit dem Gummihammer vorsichtig einklopfen.
4. **Gummidichtung.** Zuletzt die Gummidichtung **innen** rundum wieder eindrücken.

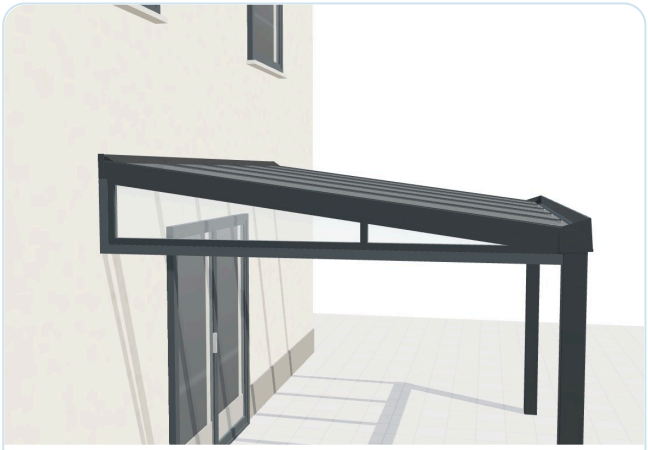


**Abb. A6.1** Glaskeil mit eingesetzten Scheiben

### Glaskeil Sondermaß

1. **Gummidichtung** zuerst in die Führungen des Profils eindrücken.
2. **Verglasungsklötze** einlegen.
3. **Glas einsetzen.**
4. **Klickleisten** aufsetzen und vorsichtig einklopfen.

# Polycarbonat / Alu / Sandwich: Winkel und Zuschnitt

2 Personen

## BENÖTIGT

- F-Profile + Füllung
- Maßband
- Kappsäge
- Kreissäge oder Stichsäge

1. **Winkel bestimmen.** Dachneigung 8°. Aus der Länge L (Schritt 1) ergeben sich Höhenunterschied, Länge der Schräge und Gehrungswinkel (Tabelle).
2. **F-Profile auf Gehrung schneiden.** Alle 4 F-Profile mit der **Kappsäge auf Gehrung** ablängen – stumpf geschnitten passen die Lippen an den Ecken nicht aufeinander. Gehrung = halber Innenwinkel der Ecke (Abb. B3.1).
3. **Füllung schneiden.** Polycarbonat- und Sandwichplatten mit der **Kreissäge oder Stichsäge** auf Maß schneiden, oben schräg mit 8°. Die Schnittkanten deckt später das F-Profil ab. **Alu-Paneele** zuerst zu einer Fläche zusammenstecken und dann **gemeinsam in einem Schnitt** auf Keilform (8°) schneiden.

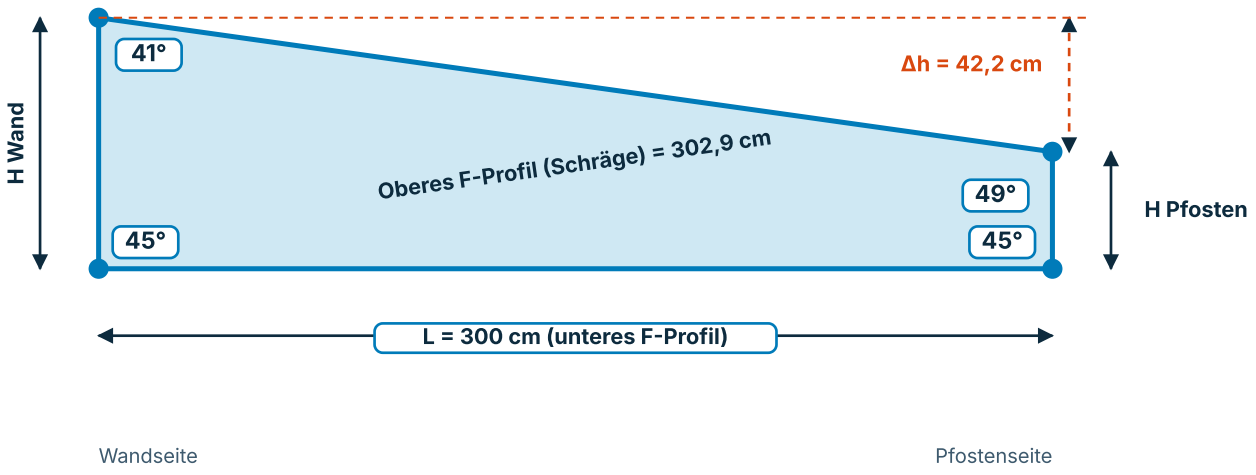



**Abb. B3.1** Beispiel 8°, L = 300 cm: Gehrungswinkel an den vier Ecken

| Wert | Formel | Beispiel L = 300 cm, H Wand 50 cm |
|---|---|---|
| Höhenunterschied Δh | L × tan 8° = L × 0,1405 | 42,2 cm → H Pfosten = 7,8 cm |
| Oberes F-Profil (Schräge) | L ÷ cos 8° = L × 1,0098 | 302,9 cm |
| Gehrung oben Wandseite | 45° − 8° ÷ 2 | 41° |
| Gehrung oben Pfostenseite | 45° + 8° ÷ 2 | 49° |
| Gehrung unten (beide Ecken) | 90° ÷ 2 | 45° |

Die Längen sind Außenmaße der F-Profile. Bei 3 m Dachtiefe ist L etwas kürzer als die Tiefe (Wand bis Pfosten innen), die Rechnung bleibt gleich.

# Ausklinken und F-Profile aufstecken



1. **Ausklinken.** Oben am F-Profil an den Stellen, wo die **Lippe der Wandplatte** und die **Lippe der Rinne** sitzen, die Oberseite ausklinken (Abb. A4.1) – damit der Keil bündig unter dem Sparren sitzt.
2. **Aufstecken.** F-Profile rundum auf die Platte in Keilform stecken (Abb. B4.2): zuerst unten und an der Wandseite, dann Pfostenseite und oben. Die **Lippe (lange Seite) zeigt immer nach innen** zur Terrasse, der Rücken liegt später außen bündig mit dem Sparren (Abb. B4.1). Ecken müssen auf Gehrung sauber schließen.
3. **Polycarbonatplatten: UV-Seite nach außen**, Kammern liegen waagerecht; an beiden Plattenenden Antidustband aufkleben, bevor das F-Profil aufgesteckt wird.

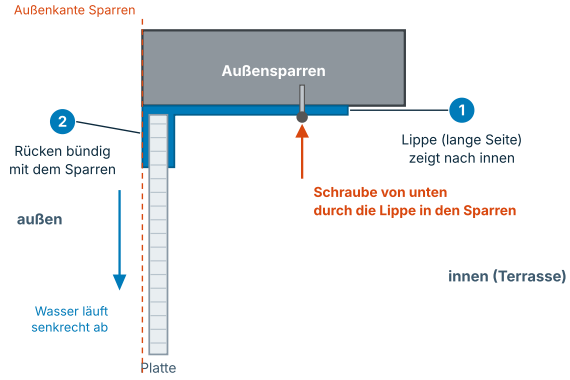



**Abb. B4.1** Schnitt quer zum Sparren: Rücken außen bündig, Lippe innen unter dem Sparren

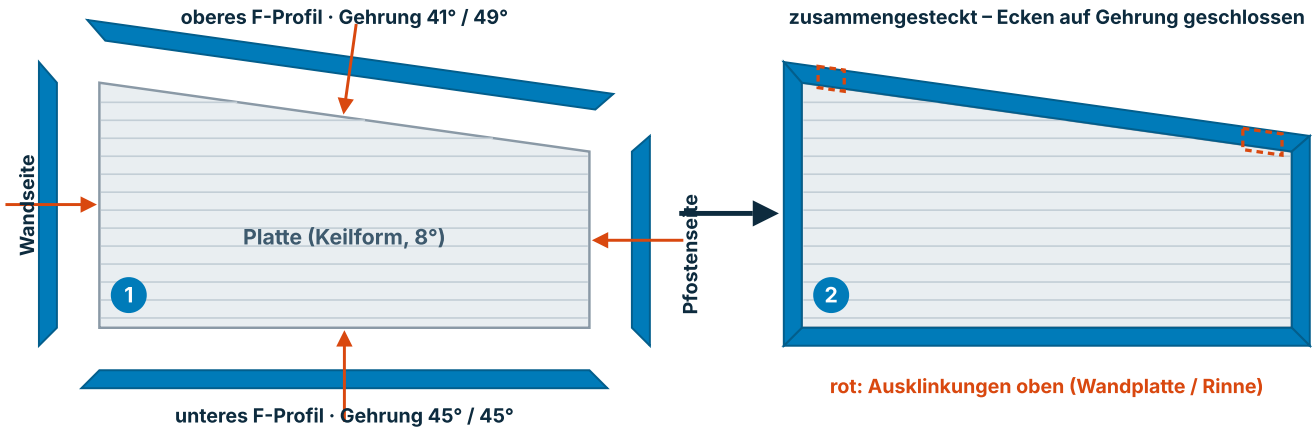



**Abb. B4.2** Zusammenbau: (1) F-Profile auf Gehrung geschnitten an die Platte in Keilform ansetzen und aufstecken, (2) fertig zusammengesteckter Keil

SCHRITT B5

# Keil einsetzen und verschrauben

2 Personen

## BENÖTIGT

- Schrauben 4,2 × 16 (Sandwich: Anthrazit)
- Akku-Schlagschrauber
- Schraubzwingen
- Bohrhammer

1. **Einsetzen.** Fertigen Keil zu zweit unter den Außensparren setzen: Rücken der F-Profile außen bündig mit dem Sparren, Lippen innen. Andrücken und fixieren (Abb. B5.1).
2. **Verschrauben.** Durch die **Lippen der F-Profile** schrauben: oben in den Sparren (1 je angefangenen Meter, Abb. B5.2), seitlich in den Pfosten (mind. 2), unten in das Vierkantrohr bzw. Element. Wandseite mit Dübeln und Schrauben. Mit Seitensparren von außen durch die Schürze (4,2 × 16 Anthrazit, alle ca. 60 cm) (Seite 10).

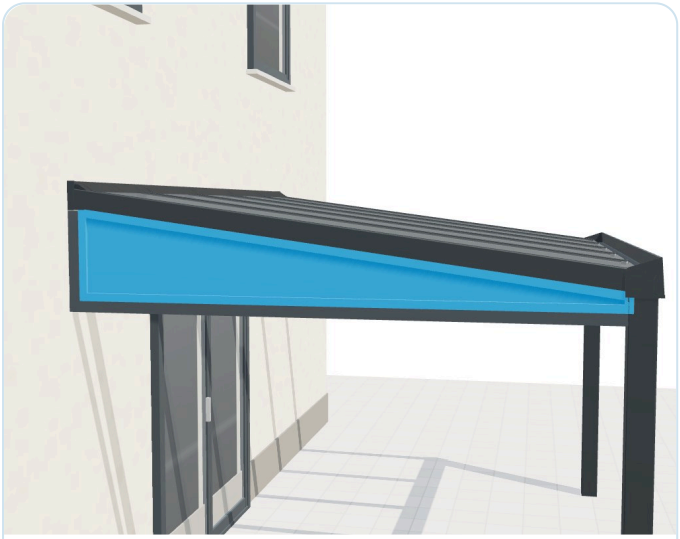


**Abb. B5.1** Keil Polycarbonat (blau) einsetzen

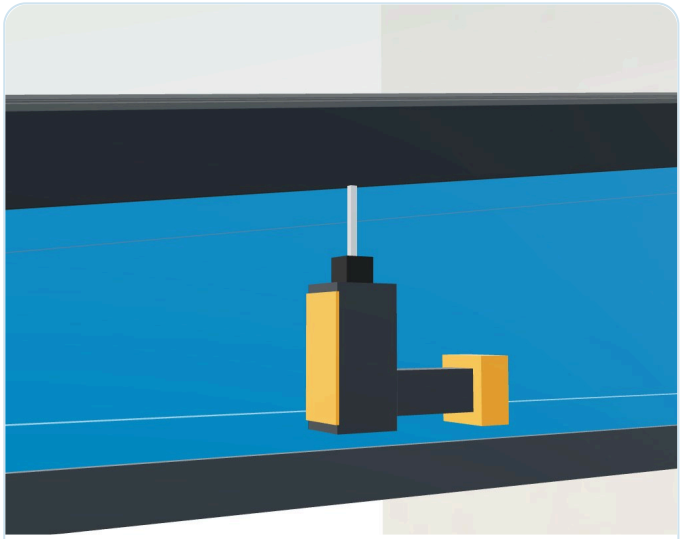


**Abb. B5.2** Durch die Lippe in den Sparren

SCHRITT 6

# Abdichten (alle Keilarten)

1
Person

1. **Sparren.** Fuge zwischen Keil und Sparren außen mit Silikon abdichten.
2. **Wand.** Fuge zwischen Keil und Wand bzw. Vierkantrohr an der Wand abdichten (Abb. 6.1).
3. **Glätten.** Silikon sofort glätten, Reste von Glas und Profilen entfernen.


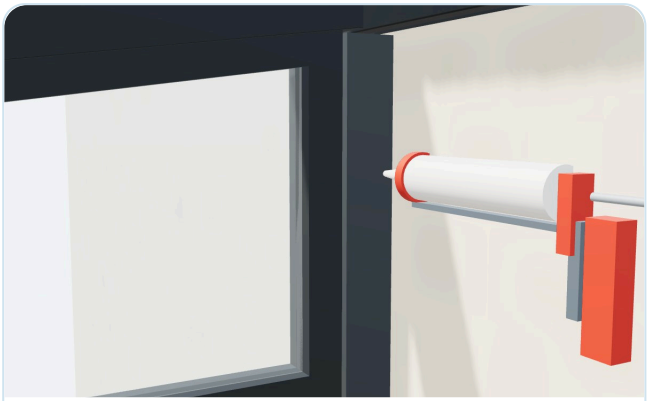


**Abb. 6.1** Silikon (blau) in die Fuge zwischen Keil und Wand

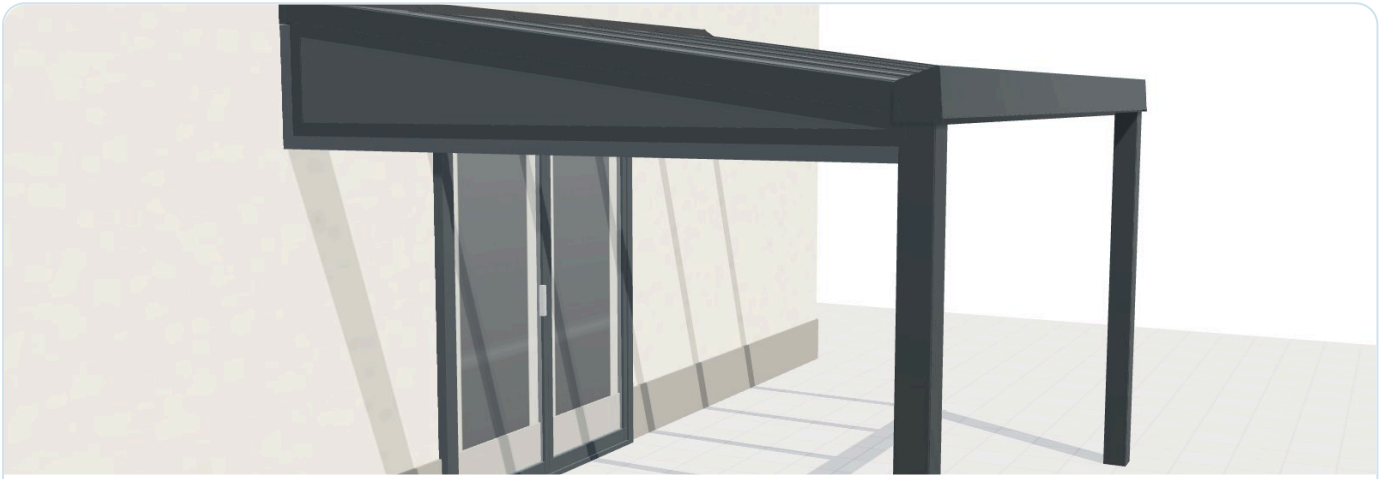

Fertig montierter Keil Sandwichplatten (Anthrazit)

## Endkontrolle

- [ ] Keil sitzt außen bündig mit dem Sparren und bündig an dessen Unterseite, Unterkante waagerecht.
- [ ] Alle Schrauben fest: Sparren, Pfosten, Wand, Vierkantrohr bzw. Element.
- [ ] Glaskeil: Verglasungsklötze, Klickleisten und Gummidichtung vollständig.
- [ ] Gehrungen geschlossen, Ausklinkungen sauber, Silikon rundum dicht.

## Pflege

- Glas, Platten und Profile mit klarem Wasser, mildem Reiniger und weichem Tuch reinigen. Keine scheuernden oder lösemittelhaltigen Mittel, kein Hochdruckreiniger auf Dichtungen.
- Silikonfugen jährlich prüfen und bei Bedarf erneuern.

# Entsorgung und Kontakt

## Verpackung und Reststücke entsorgen

- Verpackungen sortenrein trennen: **Pappe/Karton** zum Altpapier, **Folien, Kantenschutz und Kunststoffbänder** in die Wertstoffsammlung, **Holzgestelle und -latten** zum Wertstoffhof oder zur Wiederverwendung.
- **Aluminium-Reststücke** (Profil- und Rohrabschnitte, Alu-Paneele) über den Metallschrott bzw. Wertstoffhof entsorgen.
- **Polycarbonat- und Sandwich-Reste** zum Wertstoffhof.
- **Glasbruch** gehört nicht in den Altglascontainer – als Flachglas beim Wertstoffhof abgeben.
- **Silikonkartuschen**: nur restentleert in die Wertstoffsammlung, mit Restinhalt zur Schadstoffsammlung.
- Beachten Sie die örtlichen Entsorgungsvorschriften.

**Support**

Kontakt und Hilfe zur Montage

terrasmarkt.de/kontakt

**Montagevideo**

Die Montage Schritt für Schritt im Video

terrasmarkt.de/montage

**FRAGEN ZUR MONTAGE?**

Unser Team hilft Ihnen gern weiter.

**Terras Vertriebs- und Marketing GmbH**
Dieselstraße 25 · 46539 Dinslaken
Tel. +49 2064 4571335
info@terrasmarkt.de · terrasmarkt.de

Dok.-Nr. TM-MA-KEIL-01-DE · Version 1 · Ausgabe 10/2026
Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
© 2026 Terras Vertriebs- und Marketing GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.